
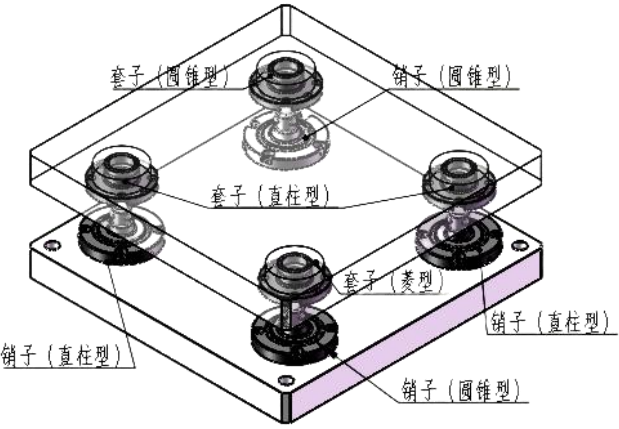




SF-AMEF

母盘公盘使用方法

使用场景图

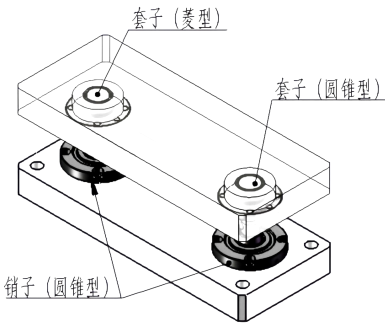

安装示意图

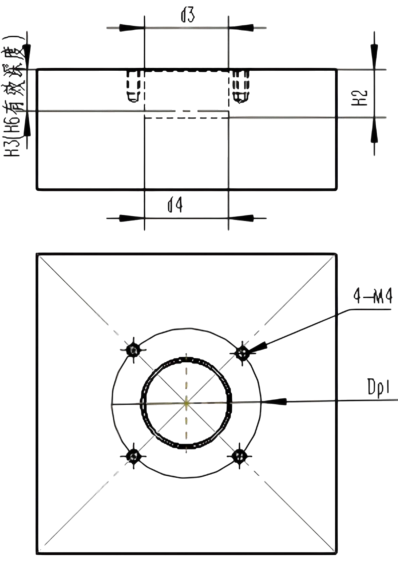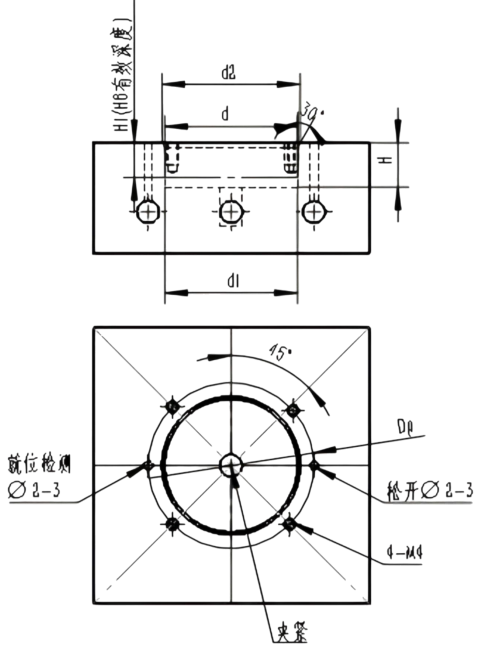

加工参数表

规格	d (H6)	H <sub>L</sub>	d <sub>1</sub> (H <sub>7</sub> /f <sub>7</sub> )	H	d <sub>2</sub>	M	D <sub>p</sub>
SF-AMWF40-W	48	12	48	16	50	M5×0.8	60
SF-AMWF50-W	58	16	58	20	60	M6×1	72

规格	d <sub>3</sub> (H6)	H <sub>B</sub>	d <sub>4</sub> (H <sub>7</sub> /f <sub>7</sub> )	H <sub>2</sub>	M <sub>L</sub>	D <sub>p1</sub>
SF-AMWF40-BU	28	12	28	16	M5×0.8	50
SF-AMWF50-BU	36	16	36	20	M6×1	62

零点快换系列

定位基准板

定位基准盘

圆柱拉紧器

基板  
基座  
系列

零点  
快换  
系列

精密  
台钳  
系列

异形  
夹具  
系列

快速  
夹紧  
系列

支撑  
定位  
系列

辅助  
部品  
系列